

Konstruktion des eckigen Stumpfes

Das Netz des Stumpfes muss unterhalb der Präparationsgrenze schmaler gemacht werden. So, als wenn eine Gipsstumpf mit der Fräse unterhalb der Präparationsgrenze frei gelegt würde. Anschließend muss der Stumpf nach unten verlängert und geschlossen werden.

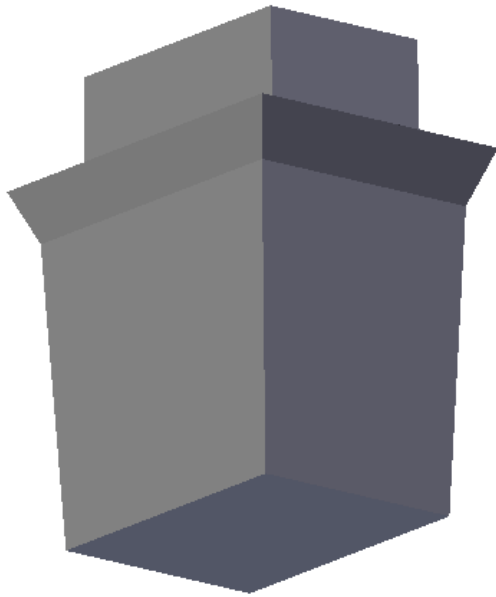


Abbildung 1: Fertig konstruierter Stumpf

